


Relay DALI 1x1000W

hidealite

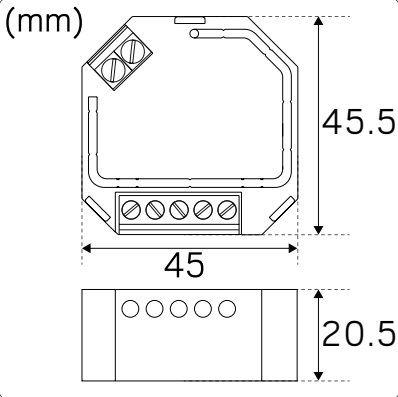


- DO NOT install with power applied to device.
- DO NOT expose the device to moisture.
- Installera INTE med ström ansluten till enheten.
- Utsätt INTE enheten för fukt.

Compatible Load Types	
Load Type	Maximum Load
Resistive loads Conventional incandescent and halogen light sources	1000W @ 230VAC
Capacitive loads Fluorescent tube lamp (compact / with electronic ballast), electronic transformer, LED	1000W @ 230VAC
Inductive loads Ferromagnetic transformers	1000W @ 230VAC


Operation

Setting DALI Address:

1 DALI address can be assigned by DALI Master controller automatically, please refer to user manuals of compatible DALI Masters for specific operations.

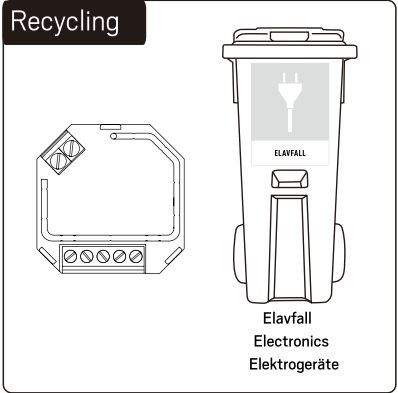

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
13 613 81	26 061 28	14 060 35	7392971158860	Relay DALI 1x1000W




For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kytkenäät ohjaimen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformeren skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

Technical Product Data

- DALI-2 relay module
- 100-240VAC power input
- 1 DALI address can be assigned by DALI master controller
- Compatible with DALI and DALI-2 versions
- Compliant to IEC 62386-208
- 1 channel actuator (switch) with DALI-2 input
- Switching voltage 100-240VAC
- Zero-crossing detection,
- Overload and short circuit protection

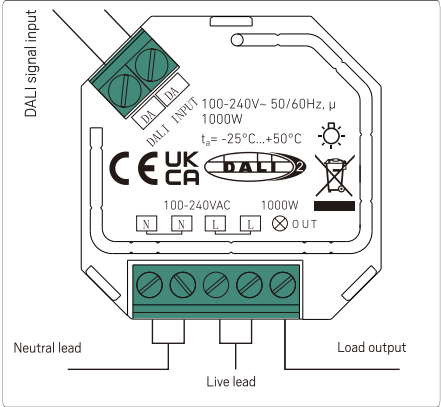

Input			
DALI control input	DALI consumption	Number of DALI addresses	Power input
1	< 3mA	1	100-240VAC, 50/60Hz

Output, relay		
Switching voltage	Current	Type of contact
100-240VAC	Resistive load: max. 4.3A Capacitive load: max. 4.3A Inductive load: max. 4.3A	1 normally closed

Wiring diagram

