



Vi tager forbehold for eventuelle fejl og forbeholder os ret til ændringer. Skitserne skal ses som vejledende.

B. Lysende **linjer**


Monteringsskitser

B. Lysende linjer

Forskellige måder, at montere lysende linjer på


B1. Montering i plant loft - forsænket

T-profil forsænket i plant loft, skrues ind i den underliggende planke. Profilen er forboret med forsænkning af elektriker, alternativt monteret med clips. Forstærk med nitter i siden og bag profilen for at stabilisere gipspladerne.

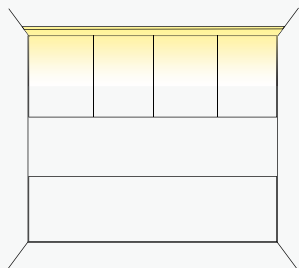


Anbefalede profiler og dæksler:

Maxi T

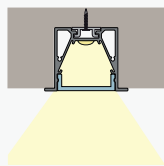

Dæksel Opal/
Prisma

T

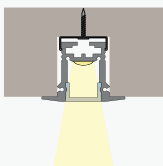


Dæksel Opal/
Prisma




B2. Montering i lofter til kip - forsænket

T-profil forsænket i loft til kip, skrues ind i den underliggende liste. Profilen er forboret med forsænkning af elektriker, alternativt monteret med clips. Forstærk med nitter i siden og bag profilen for at stabilisere gipspladerne.

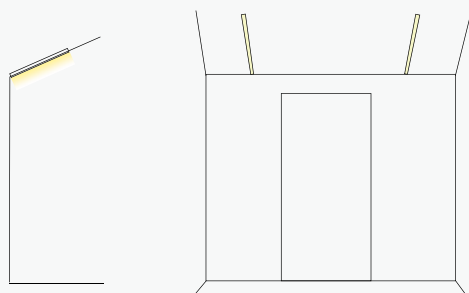


Anbefalede profiler og dæksler:

Maxi T

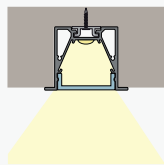

Dæksel Opal/
Prisma

T

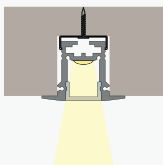

Låg Opal




B. Lysende linjer

Forskellige måder, at montere lysende linjer på

B3. Montering i væg - indbygget

T-profil forsænket i væg, skrues ind i den underliggende planke. Profilen er forboret med forsænkning af elektriker, alternativt monteret med clips. Forstærk med planker i siden og bag profilen for at stabilisere gipspladerne.

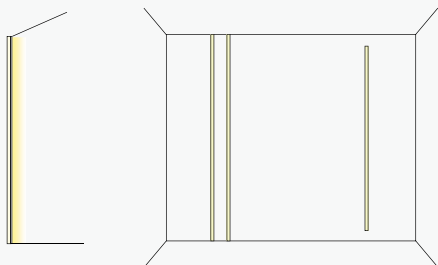

Anbefalede profiler og dæksler:

Maxi T

T




Dæksel Opal/
Prisma

Låg Opal



B4. Montering i panel (halvforsænket)

Profil med dæksel opal høj monteret mellem panel og loft, skruet i underliggende planke. Profilen er forboret med forsænkning af elektriker, alternativt monteret med clips.

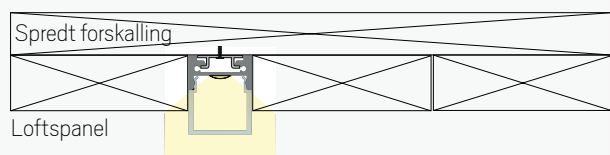


Låg sænkes lidt mere end loftspanelet og oplyser dermed loftet. Vigtigt, at profilen bliver skjult af loftspanelet.

Anbefalede profiler og dæksler:

Lean

U højt

U låg

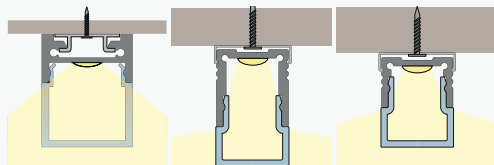

Dæksel høj opal

Dæksel høj opal

Dæksel høj opal



B. Lysende linjer

Forskellige måder, at montere lysende linjer på

B5. Montering i loft tæt på væg, mellem to vægge

Profil monteret ind til væg. Lige så lang som længden på væggen. Kan erstatte den bærende profil langs væggen ved anvendelse i akustikloft.


OBS! Denne profil har ingen endegavle. Skal monteres mellem to vægge.




Anbefalede profiler og dæksler:

Hidden


Hidden

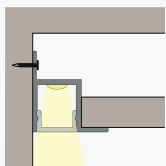

Låg Opal


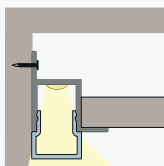


Dæksel høj opal

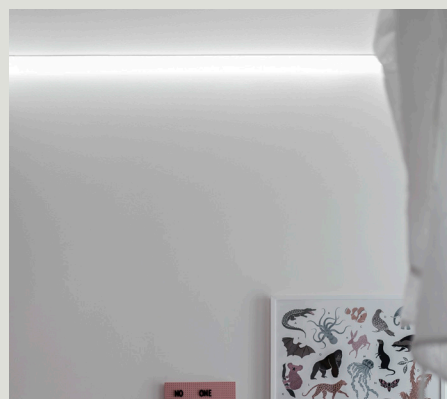

B6. Montering i vinduesskjul


T- eller U-profil monteret i en fræset rille i vinduesafdækningen. T-profilen Art Thin presses ind i den fræsedede rille. Profilen er forboret med forsækning af elektriker, alternativt monteres med clips.

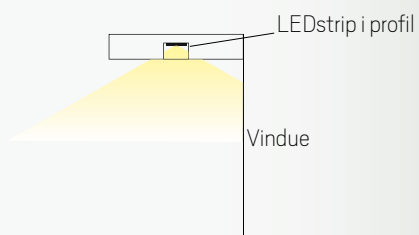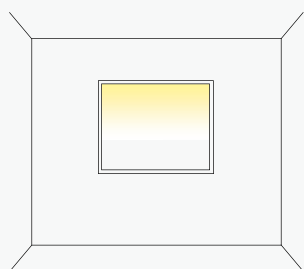


Anbefalede profiler og dæksler:

Art Thin


Art Low

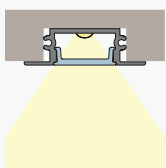

Låg Opal

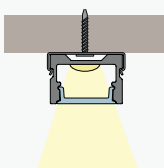

Låg Opal

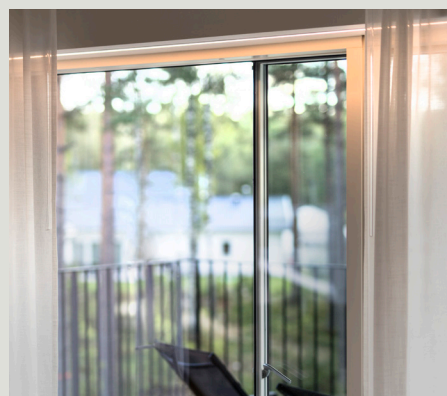

Se oversigtstabel med profiler, LED-strips og låg her:

