



Varaamme oikeuden mahdollisiin virheisiin ja tietojen muutoksiin. Piirustuksia on pidettävä suuntaa antavina.

B. Valaisevat **linjat**


Asennuspiirustukset

B. Valaisevat linjat

Eri tapoja asentaa valaisevia linjoja

B1. Asennus suoraan kattoon – upotettu


T-profiili upotettu suoraan kattoon, ruuvataan kiinni takana olevaan koolaukseen. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä. Vahvista koolingilla profiilin sivulla ja takana kipsilevyjen tukemiseksi.

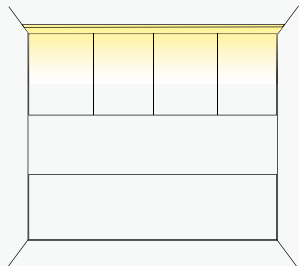

Suosittelut profiilit ja kuvat:

Maxi T

T

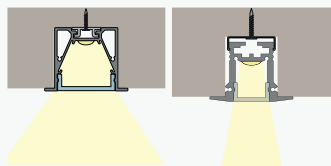


Kupu Huurrettu / Kupu Huurrettu /
Prisma Prisma



B2. Asennus kaltevaan kattoon – upotettu


T-profiili upotettu kaltevaan kattoon, ruuvataan kiinni takana olevaan koolaukseen. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä. Vahvista koolingilla profiilin sivulla ja takana kipsilevyjen tukemiseksi.

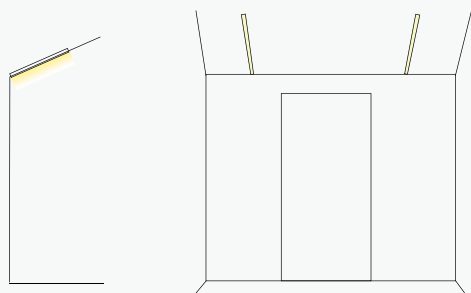

Suosittelut profiilit ja kuvat:

Maxi T

T

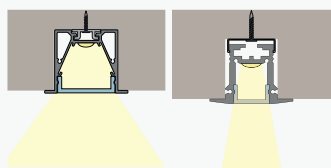

Kupu Huurrettu / Kupu Huurrettu
Prisma Prisma




B. Valaisevat linjat

Eri tapoja asentaa valaisevia linjoja

B3. Asennus seinään – upotettu


T-profiili upotettuna seinään, ruuvataan kiinni takana olevaan koolinkiin. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä. Vahvasta koolingilla profiiliin sivulla ja takana kipsilevyjen tukemiseksi.

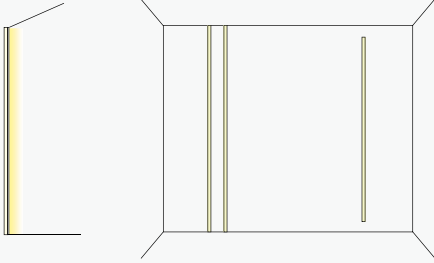


Suosittelut profiilit ja kuvat:

Maxi T

T

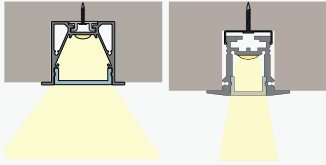


Kupu Huurrettu / Kupu Huurrettu
Prisma

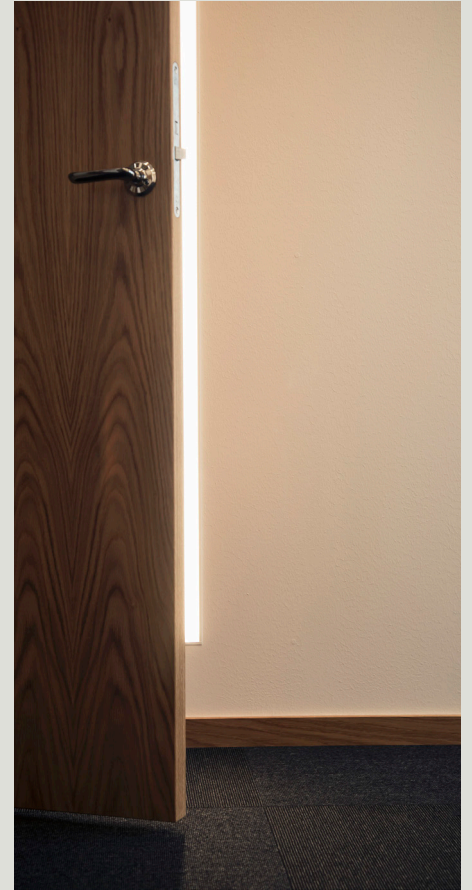

B4. Asennus paneelikattoon (puoliksi upotettu)

Profiili korkealla huurrettulla kuvulla asennettuna paneelin ja katon väliin, ruuvataan kiinni takana olevaan koolinkiin. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä.

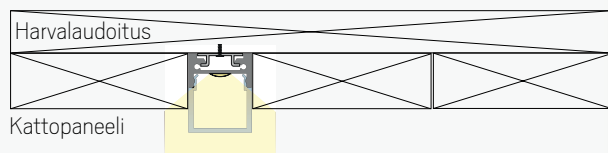


Kupu ulkonee hieman kattopaneelia enemmän ja valaisee siten kattoa. Tärkeää, että kattopaneeli piilottaa profiilin.

Suosittelut profiilit ja kuvat:

Lean

U Korkea

U Matala

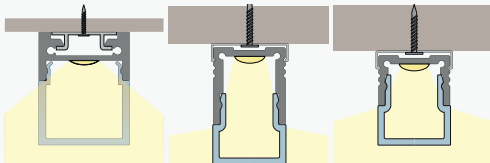

Lean U korkea U
matalal Kupu Huurrettu Kupu Huurrettu
Korkea Korkea



B. Valaisevat linjat

Eri tapoja asentaa valaisevia linjoja

B5. Asennus kattoon suoraan seinään kahden seinän välillä

Profiili asennettuna seinään. Yhtä pitkä kuin seinä. Voi korvata kantavan rakenteen akustiikkakattoa käytettäessä.


HUOM! Profiilissa ei ole päätyjä Se on asennettava kahden seinän väliin.



Suosittelut profiilit ja kuvat:

Hidden


Hidden

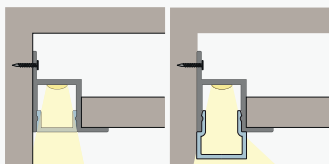

Kupu Huurrettu



Kupu Huurrettu

Korkea

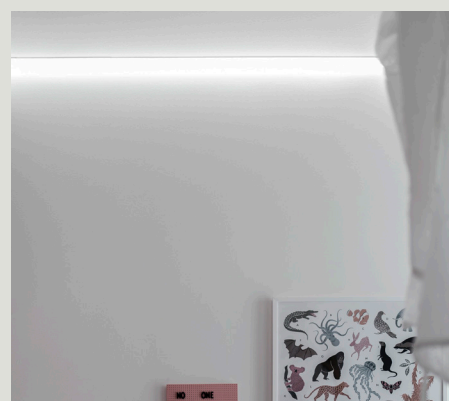

B6. Asennus ikkunasyvennykseen.


T- tai U-profiili asennettuna ikkunasyvennykseen jyrskyttyn uraan. T-profiili Art Thin painetaan sisään jyrskyttyn uraan. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä.

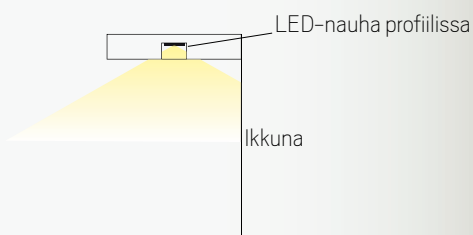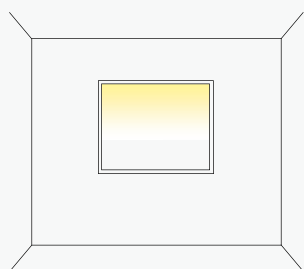

Suosittelut profiilit ja kuvat:


Art Thin

Art Low

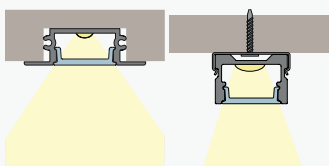

Kupu Huurrettu

Kupu Huurrettu

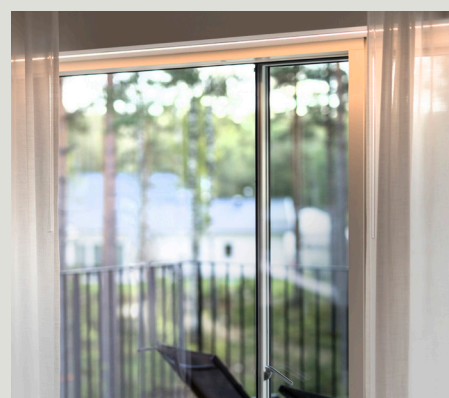

Katso profiilien, LED-nauhojen ja kupujen yhteensopivuustaulukko täältä:

