



Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till ändringar. Skisserna ska ses som vägledande.

## B. Lysende **linjer**


### Monteringsskisser

## B. Lysende linjer

Ulike måter å montere lysende linjer på

### B1. Montering i flatt tak – innfelt


T-profil innfelt i flatt tak, skrues i bakenforliggende bjelke. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips. Forsterk med stendere ved siden av og bak profilen for å støtte gipsplatene.

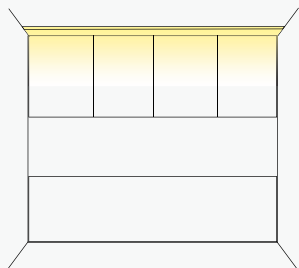

Anbefalte profiler og dekklokk:

Maxi T

T

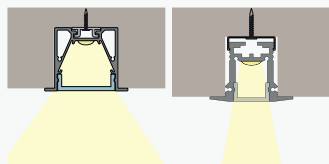


Dekklukk Opal/  
Prisma

Dekklukk Opal/  
Prisma



### B2. Montering i skråtak – innfelt


T-profil innfelt i skråtak, skrues i bakenforliggende bjelke. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips. Forsterk med stendere ved siden av og bak profilen for å støtte gipsplatene.

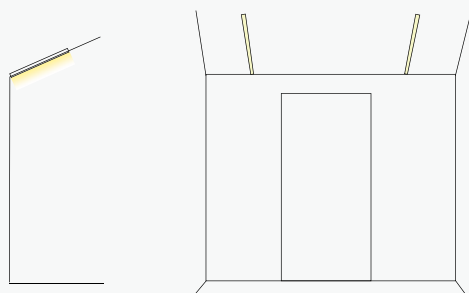

Anbefalte profiler og dekklokk:

Maxi T

T

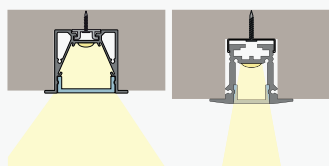

Dekklukk Opal/  
Prisma

Dekklukk Opal/  
Prisma




## B. Lysende linjer

Ulike måter å montere lysende linjer på

### B3. Montering i vegg – innfelt


T-profil innfelt i vegg, skrus i bakenforliggende stender. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips. Forsterk med stendere ved siden av og bak profilen for å støtte gipsplatene

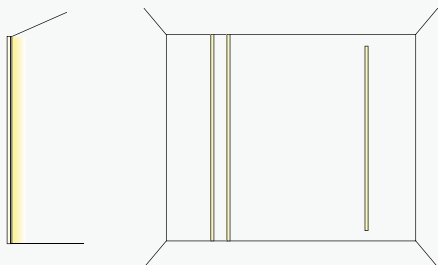

Anbefalte profiler og dekklokk:

Maxi T

T

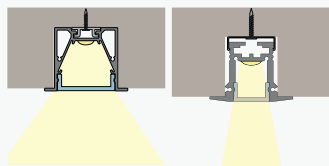


Dekklokk Opal/  
Prisma

Dekklokk Opal



### B4. Montering i paneltak (halvinnfelt)

Profil med dekklokk Opal Hög montert mellom panel og tak, skrus i bakenforliggende regel. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips.

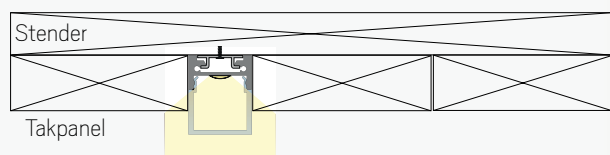


Dekklokket bygger ned litt mer enn takpanelet og lyser dermed opp taket. Viktig at profilen skjules av takpanelet.

Anbefalte profiler og dekklokk:

Lean

U høy

U lav

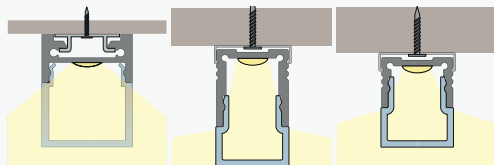

Dekklokk Hög  
Opal

Dekklokk Hög  
Opal

Dekklokk Hög  
Opal



## B. Lysende linjer

Ulike måter å montere lysende linjer på

### B5. Montering i tak, mellom to vegger

Profil montert inntil vegg. Like lang som veggens lengde. Kan erstatte bæresystemprofilen langs vegg ved bruk av akustikktak.


OBS! Denne profilen har ingen gavler. Må monteres mellom to vegger.




Anbefalte profiler og dekklokk:

Hidden


Hidden

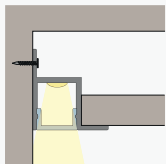

Dekklokk Opal


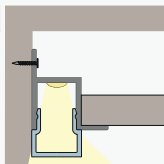


Dekklokk Hög  
Opal

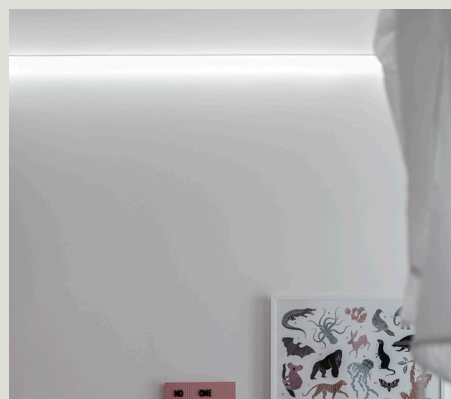

### B6. Montering i vindusnisje


T- eller U-profil montert i frest spor i vindusnisje. T-profilen Art Thin presses inn i det freste sporet. U-profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips.

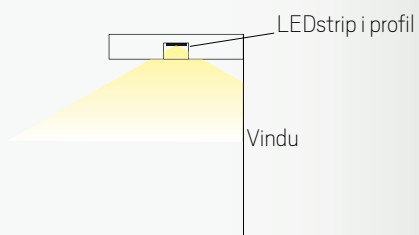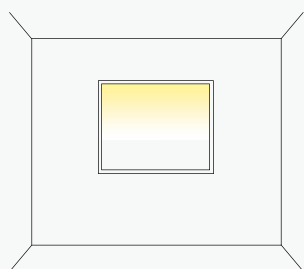


Anbefalte profiler og dekklokk:

Art Thin


Art Low

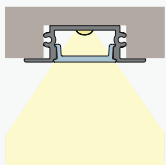

Dekklokk Opal

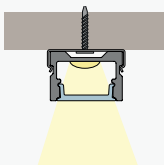

Dekklokk Opal

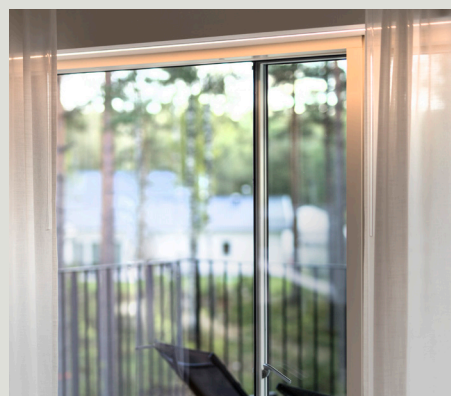

**Se oversiktstabell med profiler, LEDstriper og dekklokk her:**

