



Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till ändringar. Skisserna ska ses som vägledande.

B. Lysande **linjer**


Montageskisser

B. Lysande linjer

Olika sätt att montera lysande linjer


B1. Montage i plant tak - infällt

T-profil infälld i plant tak, skruvas i bakomliggande regel. Profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips. Stärk upp med regler vid sidan och bakom profilen för att stadga upp gipsskivorna.

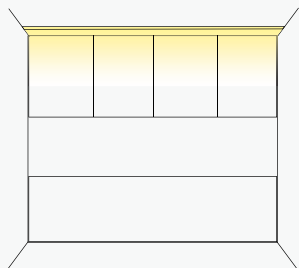


Rekommenderade profiler och täcklock:

Maxi T

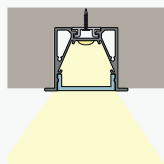

Täcklock Opal/
Prisma

T

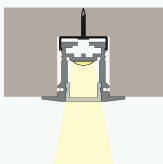


Täcklock Opal




B2. Montage i snedtak - infällt

T-profil infälld i snedtak, skruvas i bakomliggande regel. Profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips. Stärk upp med regler vid sidan och bakom profilen för att stadga upp gipsskivorna.

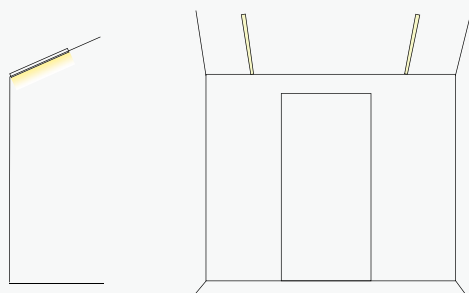


Rekommenderade profiler och täcklock:

Maxi T

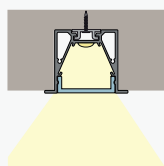

Täcklock Opal/
Prisma

T

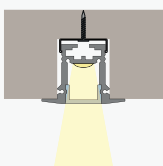

Täcklock Opal




B. Lysande linjer

Olika sätt att montera lysande linjer

B3. Montage i vägg - infällt


T-profil infälld i vägg, skruvas i bakomliggande regel. Profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips. Stärk upp med regler vid sidan och bakom profilen för att stadga upp gipsskivorna.

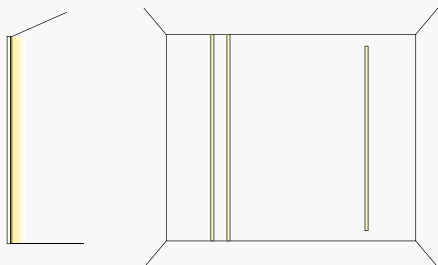

Rekommenderade profiler och täcklock:

Maxi T

T

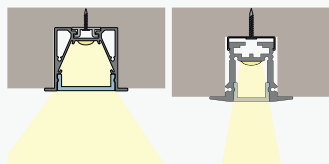


Täcklock Opal/
Prisma

Täcklock Opal



B4. Montage i paneltak (halvinfällt)

Profil med täcklock opal hög monterad mellan panel och tak, skruvas i bakomliggande regel. Profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips.

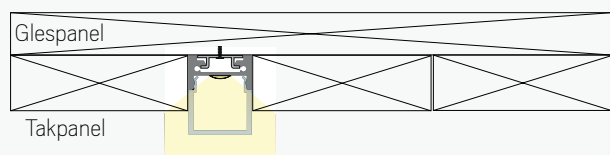


Täcklocket bygger ner lite mer än takpanelen och lyser på så sätt upp taket. Viktigt att profilen blir dold av takpanelen.

Rekommenderade profiler och täcklock:

Lean

U hög

U låg

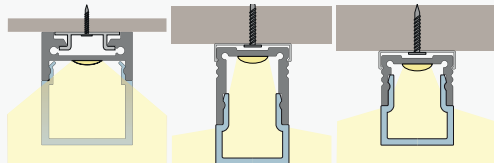

Täcklock Hög
Opal

Täcklock Hög
Opal

Täcklock Hög
Opal



B. Lysande linjer

Olika sätt att montera lysande linjer

B5. Montage i tak dikt vägg, mellan två väggar


Profil monterad intill vägg. Lika lång som väggens längd. Kan ersätta bärverksprofilen längs väggen vid användning i akustiktak.

OBS! Denna profil har inga gavlar. Måste monteras mellan två väggar.




Rekommenderade profiler och täcklock:

Hidden

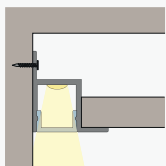


Täcklock Opal

Hidden


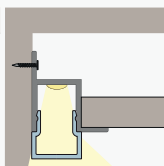


Täcklock Högh
Opal

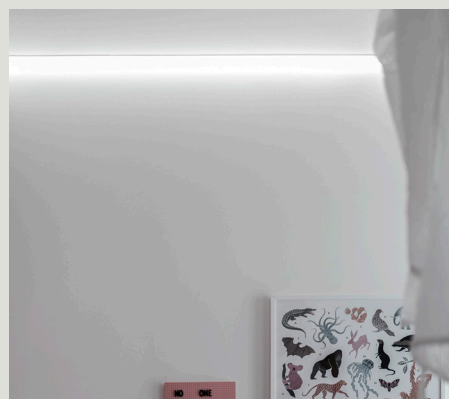


B6. Montage i fönstersmyg

T- eller U-profil monterad i fräst spår i fönstersmyg. T-profilen Art Thin pressas in i det frästa spåret. U-profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips.

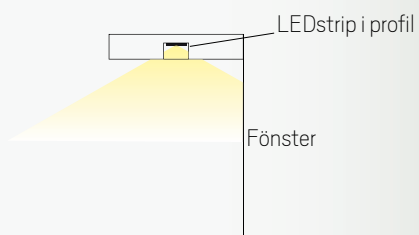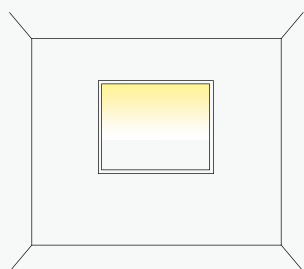


Rekommenderade profiler och täcklock:

Art Thin

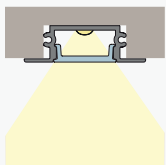


Täcklock Opal

Art Low

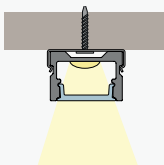

Täcklock Opal

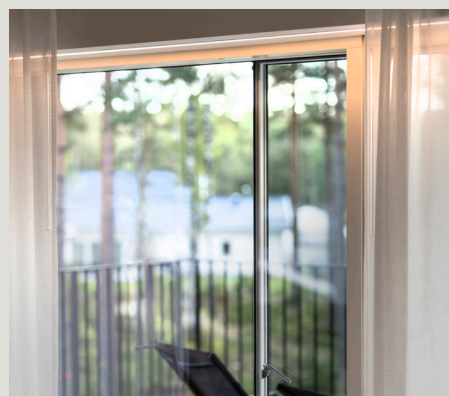

Se Översiktstabell med profiler, LEDstrip och täcklock här:

