



Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till ändringar. Skisserna ska ses som vägledande.

D. **Integrera** i inredning


Montageskisser

D. Integrera i inredning

Olika sätt att **integrera** belysning i inredning


D1. Montage under överskåp - infällt

Profil infälld i fräst spår under överskåp, med fördel i en täckskiva. Monteras centrerat över arbetsyta alt. centrerat under överskåp.

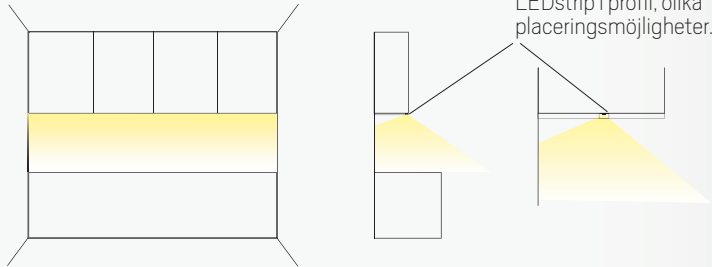

Rekommenderad profil:

Art Thin

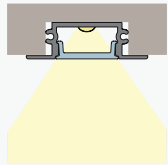


Täcklock Opal



D2. Montage under överskåp - utanpåliggande


Profil utanpåliggande under överskåp. Monteras centrerat över arbetsyta alt. centrerat under överskåp.

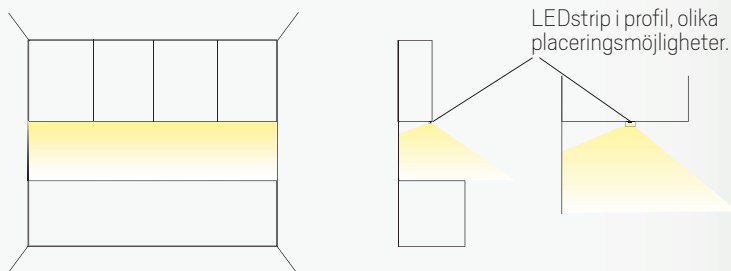

Rekommenderade profiler och täcklock:

Art Low

Art High

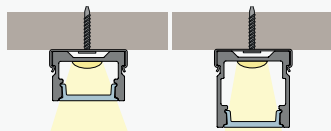

Täcklock Opal

Täcklock Opal




D. Integrera i inredning

Olika sätt att integrera belysning i inredning


D3. Montage bakom överskåp

Profil monterad bakom skåp, skruvas fast i reglar. Skåpet monteras på reglar/distans.

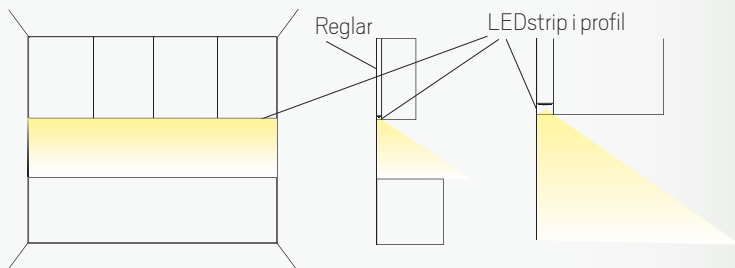

Rekommenderad profil:

Art High

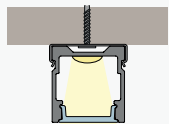


Täcklock Opal



D4. Montage i bänkskiva/överhäng/bardisk

Infälld eller utanpåliggande profil under bänkskiva/överhäng/bardisk. För bäst resultat, fräs ett spår.

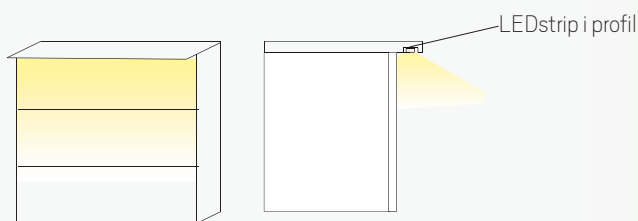

Rekommenderade profiler och täcklock:


Art Low

Art High

Art Slim

Art Thin

Lean

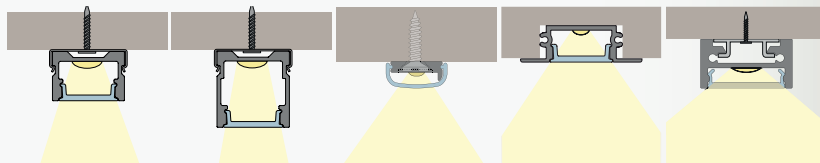

Täcklock Opal

Täcklock Opal

Täcklock Opal

Täcklock Opal

Täcklock Opal




D. Integrera i inredning



Olika sätt att **integrera** belysning i inredning

D5. Montage i hylla - bakom list i ovankant

Monterad profil med LEDstrip bakom list under hyllplan. Utanpåliggande.

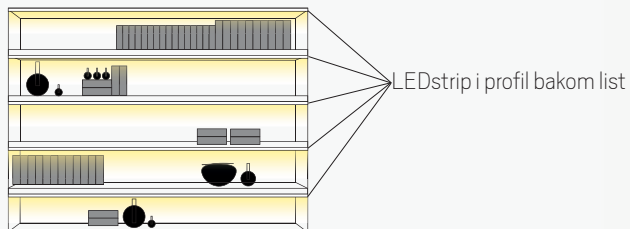


Rekommenderad profil:

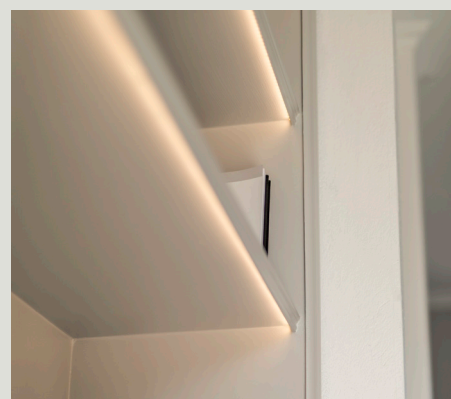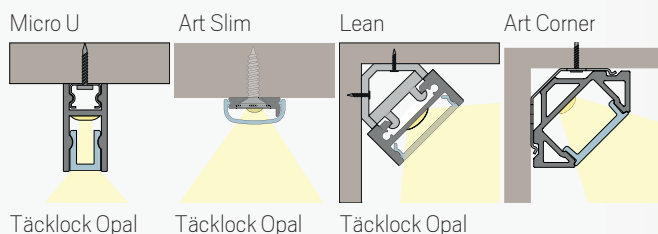


D6. Montage i hylla - infräst bakom list i nederkant

Monterad profil med LEDstrip infräst i hyllplan i nederkant.

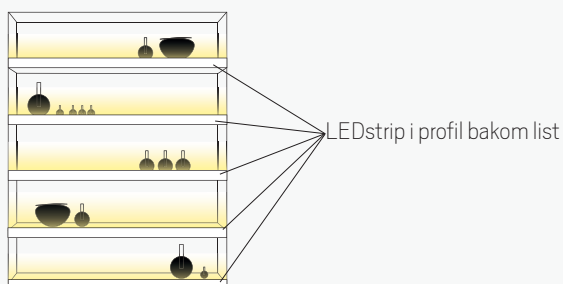

Rekommenderade profiler och täcklock:

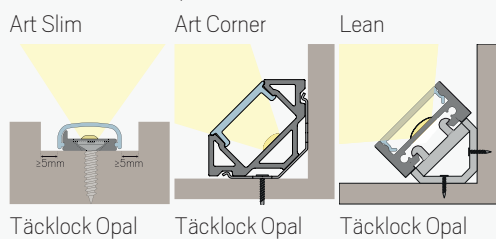

Se Översiktstabell med profiler, LEDstrip och täcklock här:

